DENVER®

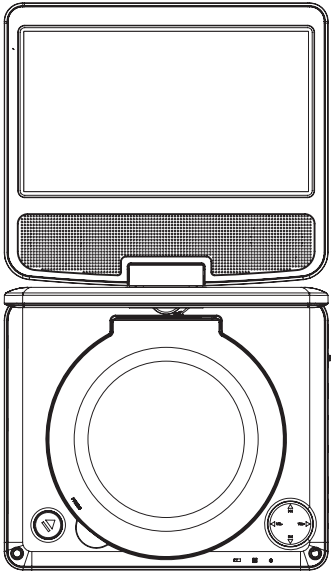

MANUAL DEL USUARIO
MT-783 NB

DVD PORTÁTIL

Antes de conectar, utilizar o ajustar este producto,
por favor lea este manual del usuario cuidadosa y completamente.
www.facebook.com/denverelectronics

Identificación de los controles

Unidad principal

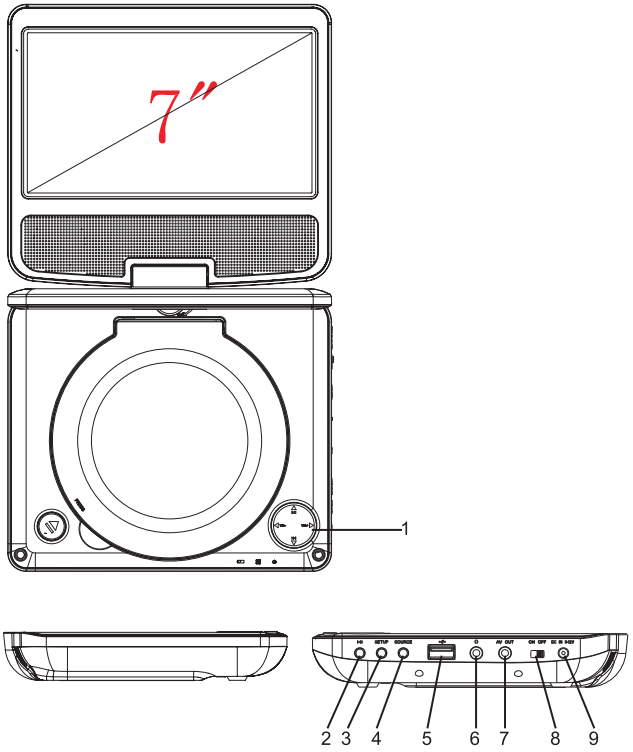

1. ▲ / ⏮ Arriba / Anterior
   ▼ / ⏭ Abajo / Siguiente
   ◄ / VOL- Izquierdo / VOL-
   ► / VOL+ Derecho / VOL+

Comentarios:
Pulsar brevemente ▲/▼/◄/► es Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha;
Pulsar de forma prolongada ▲/▼ es Anterior/Siguiente
Pulsar de forma prolongada ◄/► es VOL- / VOL+

2. ⏯ PLAY/PAUSE (REPRODUCCIÓN /PAUSA);
RETURN (VOLVER)
Pulsar brevemente REPRODUCCIÓN /PAUSA;
Pulsar de forma prolongada VOLVER
3. SETUP
4. SOURCE
5. USB
6. 🎧 Toma del auricular
7. AV OUT
8. ON/OFF
9. DC IN 9-12V

Identificación de los controles

Mando a distancia

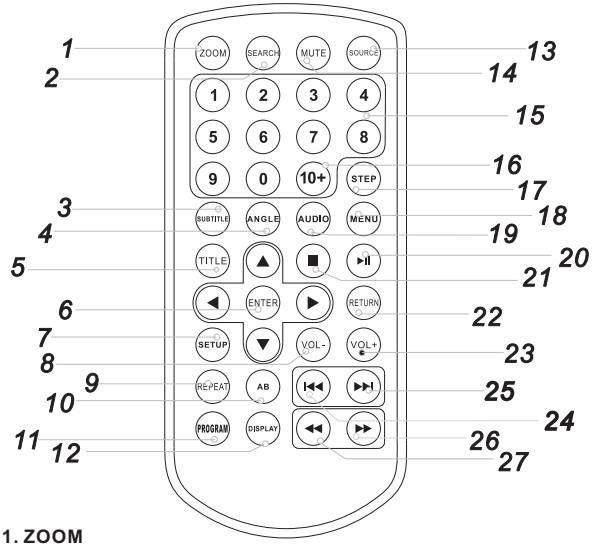

1. ZOOM
Cada vez que se pulsa el botón ZOOM se cambia el tamaño de la pantalla del TV en la siguiente secuencia: Tamaño 2X, tamaño 3X, tamaño 4X, 1/2, 1/3, 1/4.

2. SEARCH
Vaya al punto de tiempo, título o capítulo que desee en modo DVD.

3. SUBTITLE
Pulse SUBTITLE de forma reiterada durante la reproducción para oír los diferentes idiomas de los subtítulos.

4. ANGLE
Pulsar ANGLE cambiará el ángulo de visión, en aquellos DVD que sean compatibles con esta propiedad.

5. TITLE
Vuelve al menú de títulos de DVD.

6. ENTER
Confirma la selección del menú.

7. SETUP
Accede o elimina el menú de configuración.

8. VOL -
Ajustar VOLUMEN.

9. REPEAT
Pulse REPEAT durante la reproducción para seleccionar el modo de repetición que desee.
DVD: Puede reproducir un capítulo / título / todo de un disco.
CD/VCD: Puede reproducir una pista / todo el disco.
WMA: Puede seleccionar el modo de reproducción Repetir una /Repetir carpeta/TODO en un disco.

10. A B
Para repetir un segmento: pulse AB una vez para fijar el punto de inicio para repetir el segmento; vuélvalo a pulsar para fijar un punto de finalización y el reproductor repetirá el segmento desde el punto de inicio al de finalización.

11. PROGRAMA
DVD/VCD/CD: La función de programa le permite guardar sus pistas favoritas del disco. Pulse el botón PROGRAM, posteriormente, aparecerá en pantalla PROGRAM MENU; ahora puede usar las teclas numéricas o de dirección para introducir los títulos, capítulos o números de pistas y seleccionar la opción PLAY para volver a la reproducción normal; pulse PROGRAM y seleccione la opción CLEAR en el menú del programa.
JPEG: Puede pulsar de forma reiterada PROGRAM para seleccionar el modo diapositiva; existen 16 tipos de diapositivas.

Identificación de los controles

Mando a distancia

12. DISPLAY
Para mostrar el tiempo de reproducción y la información de estado.

13. SOURCE
DVD/USB.

14. MUTE
Desactivar salida de audio.

15. BOTÓN NUMÉRICO 0-9
Selecciona elementos numerados en un menú.

16. BOTÓN 10+
Para seleccionar una pista con el número 10 o superior, primero pulse 10+; por ejemplo, para seleccionar la pista 12, primero pulse 10 +, y posteriormente pulse el botón número 2.

17. STEP
Pulse STEP una vez para hacer una pausa en la reproducción. Desde esta emisora, pulse STEP para hacer avanzar el fotograma de vídeo.

18. MENU
Accede al menú de un disco DVD, PBC conectado/desconectado para cambiar a VCD.

19. AUDIO
DVD: Pulse AUDIO de forma reiterada durante la reproducción para oír un idioma de audio diferente o una pista de audio, si está disponible.
CD/VCD: Pulse AUDIO de forma reiterada durante la reproducción para escuchar un canal de audio diferente (Estéreo, Izquierda, o Derecha).

20. PLAY/PAUSE (REPRODUCCIÓN /PAUSA)
Pulse REPRODUCCIÓN /PAUSA una vez para hacer una pausa en la reproducción; al pulsar REPRODUCCIÓN /PAUSA una segunda vez se volverá a la reproducción.

21. STOP (PARAR)
Cuando se pulsa una vez este botón, la unidad registra el punto donde se ha detenido y desde donde se reiniciará la reproducción si se pulsa ENTER después. Pero si se vuelve a pulsar el botón PARAR en lugar del botón ENTER, no aparecerá la función reiniciar la reproducción.

22. RETURN
Volver a la página superior.

23. VOL +
Ajustar VOLUMEN.

24. Salto inverso
Va al principio del capítulo / pista anterior.

25. Salto hacia delante
Va al siguiente capítulo / pista.

26. ◀◀ BOTÓN
Pulsar el BOTÓN ◀◀ le permite saltar hacia delante a una velocidad de 5 niveles (X2->X4->X8->X20); pulsar el botón ENTER vuelve a la reproducción normal.

27. ▶▶ BOTÓN
Pulsar el BOTÓN ▶▶ permite ir hacia atrás a una velocidad de 5 niveles (X2->X4->X8->X20); pulsar el botón ENTER vuelve a la reproducción normal.

Parámetros y especificaciones

Parámetros Electrónicos

Elemento		Requerimientos estándar
Requerimientos de alimentación:		: CA 100-240V, 50/60Hz
Consumo energético:		: <10W
Humedad operativa:		: 5 % a 90 %
Salida	**SALIDA DE VÍDEO:**	:1 Vp-p (75Ω)
	SALIDA DE AUDIO:	:1.4 Vrms (1 KHz, 0 dB)

Láser:	: Láser semiconductor, longitud de onda 650 nm
Sistema de señal:	: NTSC / PAL
Respuesta de frecuencia:	: 20 Hz a 20 kHz (1dB)
Ratio señal a ruido:	: Más de 80dB (solo conectores de SALIDA ANALÓGICA)
Gama dinámica:	: Más de 85dB (DVD/CD)

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Parámetros de la batería

Parámetros de la Batería

Especificaciones de la batería:
Salida: 7.4V

Tiempo de carga / descarga:
Tiempo de carga estándar: 3h - 4h

Circunstancias de almacenamiento y funcionamiento:

1. Circunstancias de almacenamiento	Temperatura	Humedad
6 meses	-20°C ~ +45°C	65±20%
1 semana	-20°C ~ +65°C	65±20%

2. Circunstancias de funcionamiento	Temperatura	Humedad
Carga estándar	0°C ~ +45°C	65±20%
Descarga estándar	-20°C ~ +65°C	65±20%

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Rogamos, rellene el espacio en blanco con el número de modelo de este reproductor para su referencia futura

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 EGAA
DINAMARCA
www.facebook.com/denverelectronics